


## タイル裏面、落下防止シートパック詳細

タイル裏面 1枚毎にリベット工法<<オリオンオリジナル>>にて円状のステンレス線を取付けます。シートパック後(6段)に1本のステンレス線を円に通し タイル6枚を連結させます両サイド約200mm伸ばしたステンレス線の先端を丸めて鉄筋に架ける手順になります


\*\*\* 注意事項 \*\*\*

梱包納品時には 円状と200mmの結束用ステンレス線はたたみ込んでありますので下記の図とは異なります

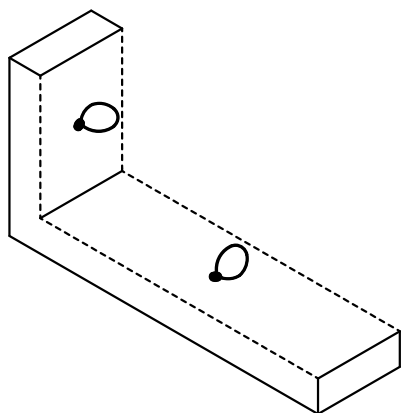

役物については、  
寸法により取付位置が変わります

【リベット工法】  
<<オリオンオリジナル>>  
にてステンレス線の輪っかを取付

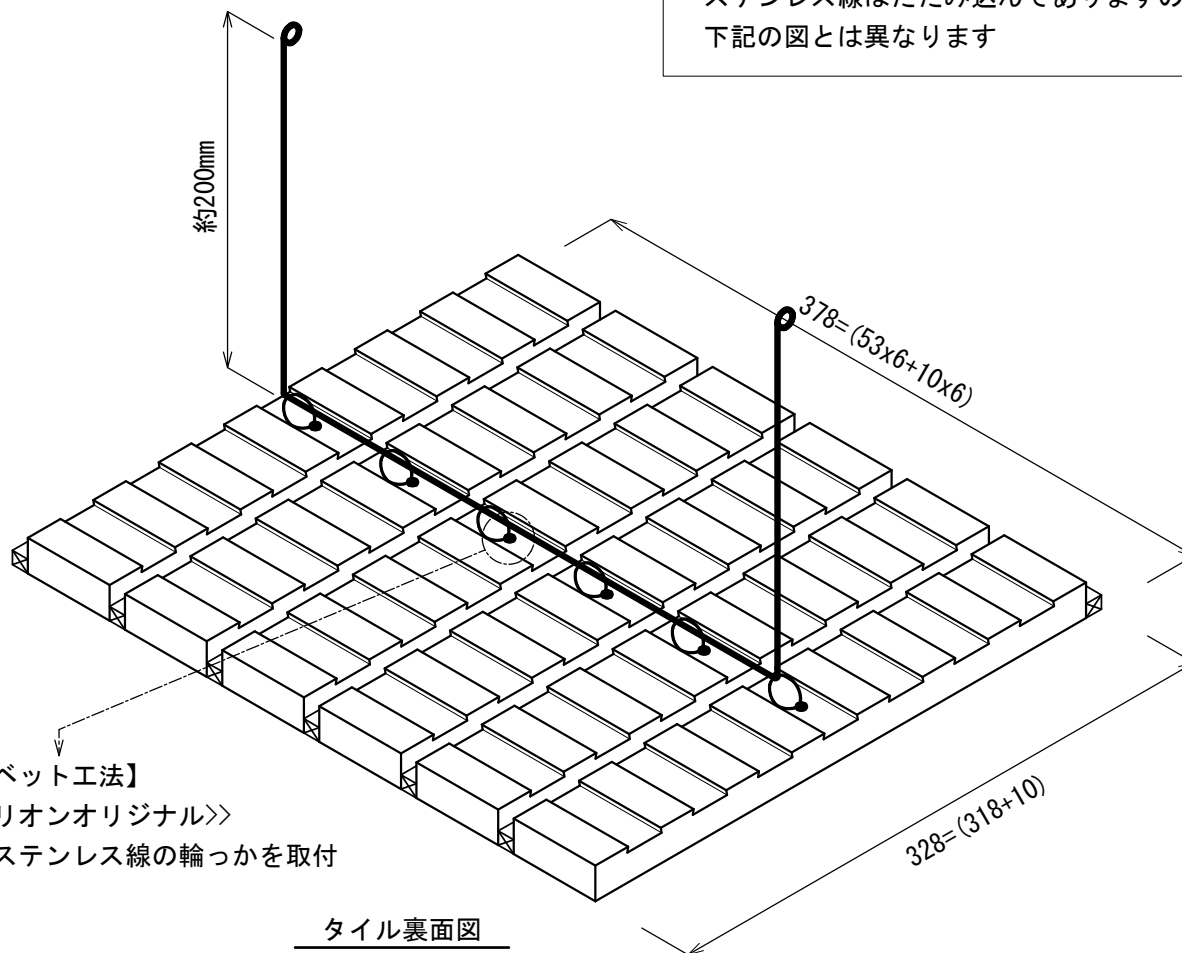

タイル裏面図